


Дополнительные функции	Скорость отжима*	Индикаторы состояния	Старт/Пауза	Программатор
------------------------	------------------	----------------------	-------------	--------------

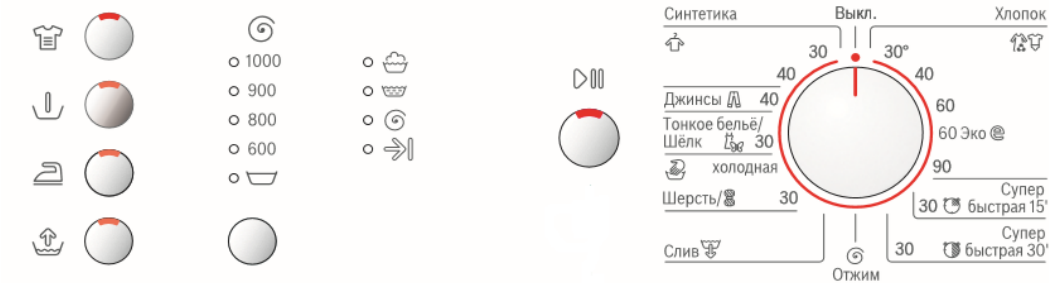

- Сильное загрязнение**
увеличенное время стирки

Предварительная стирка
дополнительная стирка при 30°C

Бережный отжим
уменьшенные обороты

Бережная стирка
увеличенное количество воды
- Стирка**

Полоскание

Отжим

Окончание

Программа	Загрузка, кг	Расход воды, л	Длительность, часы:минуты
Хлопок, 40 °C,	4,5	50	2:10
Хлопок, 60 °C, ,	5	44	3:10
Хлопок, 90 °C,	4,5	59	2:10
Синтетика, 40 °C,	2,5	50	1:31
Синтетика, 40 °C	2,5	40	0:55
Тонкое/Шелк, 30 °C	2	36	0:30
Шерсть, 30 °C	2	30	0:40

Bosch WLX2016OE

Программа	Загрузка, кг	Температура, °C	Отжим, об/мин
Хлопок хлопок и лен	4,5 Эко: 5	30 - 90	0 - 1000
Супер быстрая 15' небольшие партии белья	1	30	0 - 1000
Супер быстрая 30' небольшие партии белья	3	30	0 - 1000
Синтетика синтетика и хлопок	2,5	30 - 40	0 - 1000
Джинсы синтетика и хлопок	2	40	0 - 1200
Тонкое/Шелк шелк, сатин, синтетика, акрил	2	30	0 - 800
Шерсть изделия для ручной стирки	2	30	0 - 800
Отжим/Слив дополнительный отжим и слив			0 - 1000